

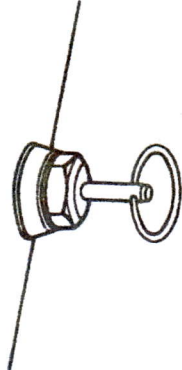


Údržba:

- promazání mazacích míst (pozor na vniknutí mazacího tuku do prostoru vlastních brzd!)
- očištění a promazání vzájemně pohyblivých částí (čepy ap.)
- odkalování kondenzátů z odlučovače vody a oleje a vzduchojemů
- v zimním období pravidelné doplňování protimrazových prostředků do protimrazového vstříkovače
- seřizování chodu pístnic brzdových válců

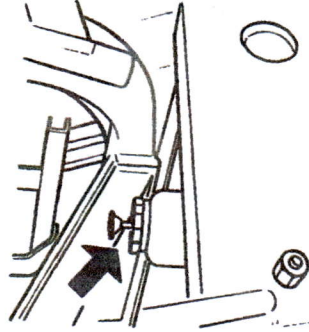

Odkalovací ventil na vzduchojemu

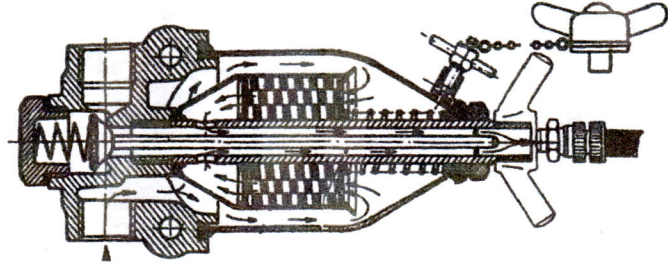

Vypouštěcí zátka na odlučovači vody a oleje