


Prvky k připojení přívěsu


- 1- nesamočinný záves pro přívěs, 2- zásuvka pro připojení elektrické instalace přívěsu, 3- spojovací hlavice vzduchotlakové soustavy (ovládací větev), 4- spojovací hlavice (přítlačí větev), 5- spojovací hlavice pro jednohadičkový brzdový systém, 6- pomocná sedmipólová zásuvka

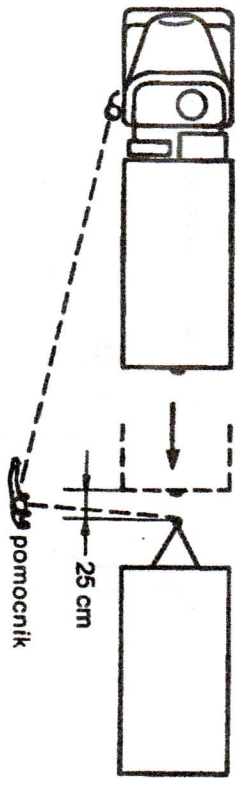

Připojení přívěsu

> do automatického závěsu pro přívěs

- tažné vozidlo nacouvá asi 1 m závěsem od oka oje přívěsu
- tažná oje přívěsu se nasměruje na střed závěsu
- závěs pro přívěs se odjistí a otočením rukojeti se zvedne závěsný čep
- tažným vozidlem se opatrně najíždí k přívěsu, až dojde ke spřáhnutí
- provede se kontrola správného uzavření a zajištění závěsu
- propojí se jednotlivé soustavy (vzduchotlaková, elektrická, zajišťovací řetězy)

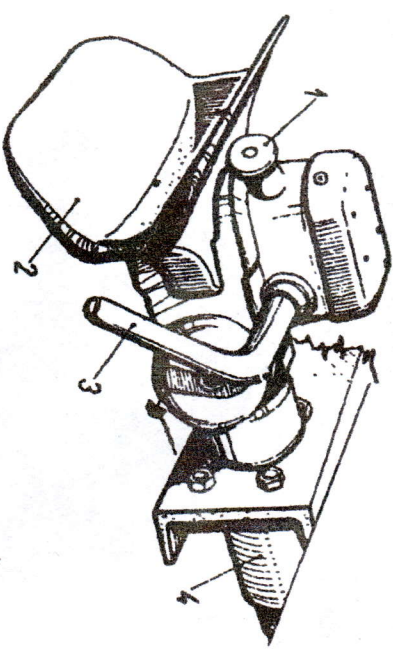

Samočinný záves pro přívěs

- 1- pojistka, 2- hubice závěsu, 3- rukojet' ke zvedání závěsného čepu
- 4- skříň pružiny pro tlumení ráží od přívěsu

Odpojování přívěsu:

- zastavit soupravu, vypnout motor a zabrzdit parkovací brzdou
- přívěs zajištit proti pohybu ruční brzdou a zakládacími klíny
- odpojit elektrické kabely a hadice vzduchotlakové soustavy
- odpojit zajišťovací zařízení (lana, řetězy) od tažného vozidla
- odjistit a otevřít závěs pro přívěs nebo vyjmout závěsný čep
- rozpojit soupravu popojetím vozidla od přívěsu